




ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ
НҰСҚАУЛЫҚ
ҚАДАМӨЛШЕГІШ, А-946



МАЗМҰНЫ

РЕЖИМДЕРДІ ҚАРАУ	5
ҚАДАМДАРДЫ САНАУ	5
ЖАТТЫҒУ УАҚЫТЫ	5
БАТАРЕЯЛАРДЫ АУЫСТЫРУ	6
КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ	7
ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	7
БАТАРЕЯЛАРДЫ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ	8

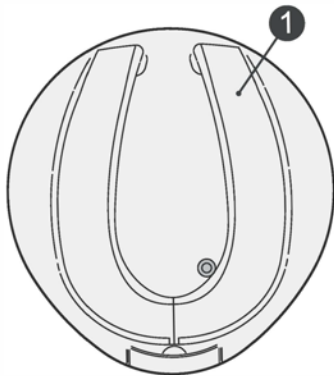

РЕЖИМДЕРДІ ҚАРАУ

Корпустың артқы жағындағы қыстырғышты ❶ пайдаланып, қадамөлшегішті денеңізге мүмкіндігінше жақын белбеуге, белдікке немесе қалтаға бел деңгейінде, жер бетіне перпендикуляр қойыңыз. Қадамөлшегішті дұрыс орнатпау деректердің дұрыстығына әсер етуі мүмкін.



ҚАДАМДАРДЫ САНАУ

(99 999 қадамға дейін)

MODE батырмасын ❷ басу арқылы STEP қадамын санау режиміне (экрандағы STEP) кіріңіз.

Бұл режимде жүру немесе жүгіру кезінде қадамдар есептеледі. Сақталған деректерді өшіру үшін MODE батырмасын ❷ 2 секунд басып тұрыңыз.



ЖАТТЫҒУ УАҚЫТЫ

(9 сағат 59 минут 59 секундқа дейін)


MODE батырмасын ❷ басу арқылы EX-TIME жаттығу уақытын есептеу режиміне кіріңіз (экрандағы EX-TIME).

Бұл режимде жаттығу уақыты жазылады — қозғалғыштығы сағаттармен, минуттармен, секундтармен.

Сақталған деректерді өшіру үшін MODE батырмасын ❷ 2 секунд басып тұрыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Көрсеткіштердің кем дегенде біреуі (99 999 қадам орындалды немесе жаттығу уақыты 9 сағат 59 минут 59 секунд болды) үшін максималды мәнге жеткенде қадамөлшегіш көрсеткіштері (қадамдар саны және жаттығу уақыты) нөлге қайтарылады.

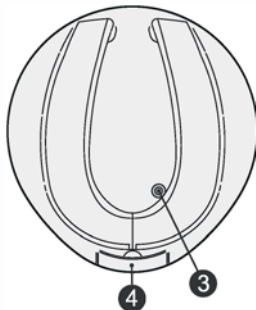

БАТАРЕЯЛАРДЫ АУЫСТЫРУ

Аспап LR1130 типті 1 литийлік батареямен жұмыс істейді. Егер келесі жағдай болса, батареяны ауыстыру қажет:

- экранның бір бөлігінің жарығы өшіп қалса.
- қадамөлшегіш функциялары батырмаларды басу арқылы іске қосылмаса.

Батареяны ауыстыру үшін:

- бұрауышты пайдаланып, аспаптың артқы жағындағы шурупты ③ бұрап алыңыз да, батарея бөлігін ашыңыз. ④
- ескі батареяны шығарып, полярлығын сақтай отырып, жаңасымен ауыстырыңыз.
- батарея бөлімін ④ артқа салып, артқы қақпақты шуруппен ③ корпусқа бұраңыз.

КҮТІМ ЖАСАУ ЖӘНЕ ТАЗАЛАУ

Аспапты дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Аспап өте лас болса, сабын ерітіндісін қолдануға болады. Тазалау үшін бензин, еріткіш, ацетон, спирт және т.б. сияқты қатты әсер ететін химиялық заттарды қолданбаңыз, себебі олар корпусты, оқшаулағыш материалды және аспаптың әрлеуін зақымдауы мүмкін.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Аспапты ешқашан өз бетіңізше бөлшектемеңіз немесе жөндеуге болмайды.

Аспапты шамадан тыс қызуға, соққыға, электромагниттік өрістерге, күшті дірілге немесе тікелей күн сәулесінің ұзақ уақыт әсеріне ұшыратпаңыз.

Аспап су өткізбейтін құрылғы емес! Аспапты пайдаланбаған кезде оны құрғақ жерде сақтаңыз.

БАТАРЕЯЛАРДЫ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ

- Батареяларды қайта зарядтау мүмкін емес.
- Зарядталатын аспаптан аккумуляторларды алып тастау керек.
- Аккумуляторларды ересектер немесе ересектердің бақылауымен зарядтауы керек.
- Әртүрлі типтегі батареяларды (сілтілі, стандартты немесе никель-кадмий аккумуляторы) бір уақытта пайдаланбаңыз.
- Аспапқа заряды біткен батареяларды салмаңыз.
- Ескі және жаңа батареяларды бір уақытта пайдаланбаңыз.
- Батареяларды немесе аспапты ашық оттың жанына қоймаңыз, себебі олар жарылуы немесе ағып кетуі мүмкін.
- Аспапты пайдаланбаған кезде батареяларды шығарып тастаңыз.
- Аспапқа батареяларды орнатқан кезде дұрыс полярлықты сақтаңыз.
- Батареяларды орнатпас бұрын, батареялардағы және батарея бөлігінің ішіндегі түйіспелерді тазалаңыз.
- Пайдаланылған батареяларды экологиялық талаптарға сай тастаңыз.

ЕСКЕРТПЕЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ОРЫН

Өндіруші тұтынушыға алдын ала хабарлама жібермей, бұйымның жиынтықтамасына, дизайнына, функциялық мүмкіндіктеріне, соның ішінде аппараттық және бағдарламалық жасақтамасына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

Кепілдік мерзімі: 2 жыл