



**ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ
СЕКУНДӨЛШЕГІШ, TORNEO A-944**



TORNEOSPORT.COM

Құрметті сатып алушы!

Бұйымды сатып алғаныңыз құтты болсын!

TORNEO A-944 секундөлшегіші заманауи технологиялар мен ойластырылған дизайнды біріктіреді.

TORNEO-мен спортпен айналысу сізге ұнайтынына сенімдіміз!

ФУНКЦИЯЛАР:

1. Сағат, минут, секунд, апта күні.
2. Уақытты көрсету режимі 12/24 сағат.
3. Өлшеу дәлдігі 1/100 секунд және уақыт аралығын бақылау мүмкіндігі бар секундөлшегіш.
4. Әр сағаттың басында дыбыстық сигнал функциялары бар оятқыш («әр сағатта қысу» режимі) және белгіленген уақыттан бірнеше минут өткен соң дабыл сигналының қайталануы («ұйқы» режимі).
Секундөлшегіштің санайтын максималды уақыты: 23 сағат 59 минут 59 секунд.


Режимдер:

Түпнұсқа режим Сағат уақытты көрсетеді (сағат, минут, секунд пішімінде) және апта күні. (1-суретте көрсетілгендей аптаның күнін көрсететін әріптің астындағы көлденең сызық).

Сызық апта күнін көрсетеді.



1-сурет

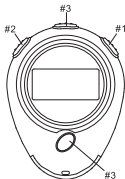

САҒАТ РЕЖИМІНДЕ БОЛҒАНДА:

1. Ай мен күнді көрсету үшін 1-батырманы басып тұрыңыз.
2. Оятқышқа қойылған уақытты көрсету үшін 2-батырманы басып тұрыңыз.
3. Секундөлшегіш режимін көрсету үшін 3-батырманы басыңыз.
4. Оятқыш теңшелімдері режиміне өту үшін 3-батырманы қайтадан басыңыз.
5. Сағат теңшелімдері режиміне өту үшін 3-батырманы қайтадан басыңыз.
6. Сағат режиміне өту үшін 3-батырманы қайтадан басыңыз.

Аптаның күндерін белгілеу:

S	M	T	W	T	F	S
Жексенбі	Дүйсенбі	Сейсенбі	Сәрсенбі	Бейсенбі	Жұма	Сенбі

Режим теңшелімдері:

САҒАТ РЕЖИМІ:

1. Сағат теңшелімдері режиміне өту үшін 3-батырманы үш рет басыңыз, секундтар экранда жыпылықтай бастайды. Мәндерді қалпына келтіру үшін 1-батырманы басыңыз.
2. Минуттарды теңшеу үшін 2-батырманы басыңыз (экранда минут көрсеткіштері жыпылықтайды), мәнді арттыру үшін 1-батырманы басыңыз.
3. Сағатты теңшеу үшін 2-батырманы қайта басыңыз (сағат көрсеткіші экранда жыпылықтайды), мәнді арттыру үшін 1-батырманы басыңыз.

ЕСКЕРТУ.

Сағат мәнін теңшеу кезінде («Сағат режимі» бөліміндегі 3-қадам) уақытты көрсету пішімін орнатуға болады. Ол үшін уақыт қажетті пішімде орнатылғанша 1-батырманы кезекпен басу керек. 12 сағаттық пішім үшін «А» таңғы уақытты, «Р» түстен кейінгі уақытты білдіреді. 24 сағаттық пішімде минут көрсеткіштерінің жанында «Н» көрсетіледі.

1. Уақытты теңшеу үшін 2-батырманы қайта басыңыз (уақыт көрсеткіші экранда жыпылықтайды), мәнді арттыру үшін 1-батырманы басыңыз.
2. Айды теңшеу үшін 2-батырманы қайта басыңыз (ай көрсеткіші экранда жыпылықтайды), мәнді арттыру үшін 1-батырманы басыңыз.
3. Аптаның күнін теңшеу үшін 2-батырманы қайта басыңыз (апта күндерінің көрсеткіштері экранның жоғарғы жағында индикаторлар жыпылықтайды мәнді өзгерту үшін 1-батырманы басыңыз.
4. Параметрлердің кез келгенін орнатқаннан кейін параметрлерді сақтау үшін, 3-батырманы басқан кезде экранда Сағат режимі көрсетіледі.

ОЯТҚЫШТЫ ТЕҢШЕУ РЕЖИМІ:

1. Оятқыш теңшелімдері режиміне өту үшін 3-батырманы екі рет басыңыз (сағат көрсеткіштері экранда жыпылықтай бастайды), мәнді арттыру үшін 1-батырманы басыңыз.
2. Минут мәнін теңшеу үшін 2-батырманы басыңыз (экранда минут көрсеткіштері жыпылықтайды), мәнді арттыру үшін 1-батырманы басыңыз.
3. Параметрлердің кез келгенін орнатқаннан кейін, параметрлерді сақтау үшін 3-батырманы басқан кезде экранда Сағат режимі көрсетіледі.

СЕКУНДӨЛШЕГІШ РЕЖИМІ:

1. Секундөлшегіш режиміне өту үшін 3-батырманы басыңыз.
2. Санауды бастау немесе тоқтату үшін 1-батырманы басыңыз.
3. Секундөлшегішпен уақытты санап жатқанда, кезең уақытын тіркеу үшін 2-батырманы басыңыз, экранда кесу уақыты көрсетіледі, ал уақытты санау жалғасады.
4. Секундөлшегіштің уақыт санағын көрсету үшін 2-батырманы қайта басыңыз.
5. Секундөлшегішпен уақытты санау кезінде секундөлшегіш мәнін қалпына келтіру үшін 1-батырманы басыңыз, содан кейін 2-батырманы басыңыз.

ОЯТҚЫШ РЕЖИМІ:

1. Сағат режимінде оятқыш режимін қосу үшін түймесін 2-батырманы 3 секунд басып тұрыңыз және бір уақытта 1-батырманы басыңыз. Оятқыш режимін өшіру үшін бірдей әрекеттер тізбегін пайдаланыңыз.
2. Оятқыш режимі іске қосылғанда дисплейдің жоғарғы оң жақ бұрышында таңба көрсетіледі.
3. Оятқыш режимі іске қосылғанда және ағымдағы уақыт орнатылған дабыл уақытына жеткенде, дыбыстық сигнал естіледі.
4. Дыбыстық сигнал басталғаннан кейін 60 секундтан кейін тоқтайды. Дыбыстық сигналды ертерек өшіру үшін 2-батырманы басыңыз. Оятқыш режимі қосылса, дыбыстық сигнал күн сайын оятар уақытында қайталанады.

ӘР САҒАТТЫ ҚЫСУ РЕЖИМІ – ӘР САҒАТ БАСЫНДА ДЫБЫС КӨРСЕТУ:

1. Сағат режимінде әр сағатты қысу режимін қосу үшін 2-батырманы басып тұрыңыз, содан кейін 3-батырманы басыңыз. Әр сағатты қысу режимін өшіру үшін бірдей әрекеттер тізбегін пайдаланыңыз.
2. Әр сағатты қысу режимі іске қосылғанда, оятқыш режимінде дисплейдің жоғарғы жағында нүктелі сызық көрсетіледі.



ҰЙҚЫ РЕЖИМІ (ОЯТҚЫШ СИГНАЛЫ ОРНАТЫЛҒАН УАҚЫТТАН КЕЙІН БІРНЕШЕ МИНУТТАН КЕЙІН БІРНЕШЕ РЕТ ҚАЙТАЛАНАДЫ):

Оятқыштың дыбыстық сигналы естілгенде, ұйқы режимін белсендіру үшін 1-батырманы басыңыз. Бұл режимде 2-батырманы басу арқылы ұйқы режимі өшірілгенше оятқыштың дыбыстық сигналы әр 5 минут сайын естіледі.

ҚУАТ БЕРУ КӨЗІ:

Батарея, LR44

БАТАРЕЯЛАРДЫ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ:

- Батареяларды қайта зарядтау мүмкін емес.
- Зарядталатын аспаптан аккумуляторларды алып тастау керек.
- Аккумуляторларды ересектер немесе ересектердің бақылауымен зарядтауы керек.
- Әртүрлі типтегі батареяларды (сілтілі, стандартты немесе никель-кадмий аккумуляторы) бір уақытта пайдаланбаңыз.
- Аспапқа заряды біткен батареяларды салмаңыз.
- Ескі және жаңа батареяларды бір уақытта пайдаланбаңыз.
- Батареяларды немесе аспапты ашық оттың жанына қоймаңыз, себебі олар жарылуы немесе ағып кетуі мүмкін.
- Аспапты пайдаланбаған кезде батареяларды шығарып тастаңыз.
- Аспапқа батареяларды орнатқан кезде дұрыс полярлықты сақтаңыз.
- Батареяларды орнатпас бұрын, батареялардағы және батарея бөлігінің ішіндегі түйіспелерді тазалаңыз.
- Пайдаланылған батареяларды экологиялық талаптарға сай тастаңыз.

Өндіруші тұтынушыға алдын ала хабарлама жібермей, бұйымның жиынтықтамасына, дизайнына, функциялық мүмкіндіктеріне, соның ішінде аппараттық және бағдарламалық жасақтамасына өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Өндіруші тапсырыс берушіні алдын ала хабардар етпестен дизайнды, жинақтауыштарды, функционалдылықты, соның ішінде бағдарламалық және аппараттық құралдарды өзгертуге құқылы.

Кепілдік мерзімі: 2 жыл

TORNEOSPORT.COM

