


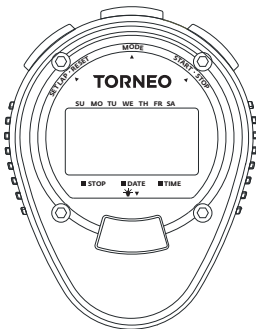

СЕКУНДОМЕР

A-955S

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Содержание

1. Введение	3
2. Использование секундомера	4
3. Технические характеристики	6



Внимание:

Прежде чем начать пользоваться секундомером изучите настоящее Руководство и сохраните его для дальнейшего использования. Внимательное прочтение Руководства поможет Вам быстро настроить секундомер для занятий и использовать его правильно и безопасно. Сохраните руководство для последующих справок.

1. Введение

Благодарим Вас за покупку нашего секундомера! Секундомер A-955S сочетает в себе современные технологии и продуманный дизайн.

Уверены, что вам понравится заниматься спортом с TORNEO!

Основные преимущества вашего секундомера:

- **Точность 1\100 секунды**
- **Контроль кругов и отрезков**
- **Будильник**
- **Почасовой сигнал**
- **Силиконовые антискользящие кнопки**
- **Настраиваемая подсветка экрана - 7 цветов**
- **Встроенный календарь**
Указание времени, даты и дня недели.
- **Переключение формата времени**
Вы можете выбрать между 12 и 24-часовым форматом.

Условия хранения

Секундомер следует беречь от контакта с водой. Допустимый температурный режим хранения от 0 °C до +35 °C. Допустимая влажность при хранении - не более 75%. Не следует распылять аэрозоли вблизи места хранения секундомера.

2. Использование секундомера

Режим секундомера

1. Нажмите кнопку MODE и выберите режим секундомера. Если на таймере не сброшен последний результат, нажмите кнопку START/STOP, чтобы остановить отсчет времени, затем нажмите кнопку SET LAP/RESET для сброса.
2. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы запустить отсчет времени.
3. Нажмите кнопку START/STOP еще раз, чтобы остановить отсчет.
4. Нажмите кнопку SET LAP/RESET для сброса.

Режим секундомера с двойным счетчиком

1. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать отсчет таймера.
2. Нажмите кнопку SET LAP/RESET для отсчета времени первого отрезка.
3. Нажмите кнопку SET LAP/RESET еще раз, чтобы засечь новый отрезок времени.
4. Нажмите кнопку START/STOP для остановки.
5. Нажмите кнопку SET LAP/RESET для сброса.

Отображение результатов двойного счета

1. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы начать отсчет времени, нажмите кнопку SET LAP/RESET, чтобы отобразить первое время, нажмите кнопку START/STOP еще раз, чтобы остановить отсчет;
2. Нажмите кнопку SET LAP/RESET еще раз, чтобы отобразить второе время отсчета, затем нажмите кнопку SET LAP/RESET для сброса.

Календарь и будильник

1. Нажмите кнопку MODE и переведите устройство в режим времени;
2. Нажмите кнопку START/STOP для отображения месяца и даты;
3. Нажмите кнопку SET LAP/RESET, чтобы отобразить время будильника;
4. Одновременно нажмите кнопку START/STOP и SET LAP/RESET, чтобы включить или выключить звуковой сигнал будильника On / Off (Вкл / Выкл).

Настройка времени и даты

1. В нормальном режиме времени нажмите кнопку MODE три раза;
2. Нажмите кнопку START/STOP для настройки, нажимайте кнопку SET LAP/RESET для установки нужной даты и времени;
3. Нажмите кнопку MODE для возврата в обычный режим времени.

Установка времени будильника

1. В нормальном режиме времени нажмите кнопку MODE два раза;
2. Пропустите установку времени и даты;
3. Нажмите кнопку SET LAP/RESET, чтобы перейти в режим настройки будильника, затем нажмите кнопку START/STOP для настройки времени будильника. Нажмите кнопку MODE для возврата в обычный режим времени.

Настройка подсветки

1. Нажмите и удерживайте кнопку подсветки 1 секунду, все семь цветов будут автоматически переключаться последовательно;
2. Нажмите и удерживайте кнопку подсветки 3 секунды, будет установлен один цвет и отключится автоматическое переключение;
3. Нажмите и удерживайте кнопку подсветки еще 3 секунды, чтобы переключить один цвет на следующий.

3. Технические характеристики

Размеры (дл. x шир. x выс.)	86 x 87 x 18.5 мм
Вес нетто	65 г
Питание	Батарейка CR2032 x 1 шт., DC 3V
Материал корпуса	Пластик ABS
Формат времени	12/24 часа
Особенности	Большой символьный дисплей, двойной счетчик, точность синхронизации 1/100 секунды, будильник, календарь, встроенная подсветка экрана
Комплектация	Секундомер, шнурок для переноски, бата- рейка
Гарантийный срок на изделие	2 года

Дополнительная информация

Торговая марка: TORNEO.

Модель: A-955S

Дата производства (месяц, год) указана на изделии

Сделано в Китае.

Импортер и Уполномоченная изготовителем организация ООО Спортмастер Юр. адрес: 117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 18, корпус 2, ком. 102

Справочная служба: 8495 777-777-1



Для подтверждения даты покупки товара при гарантийном ремонте или предъявлении иных предусмотренных законом требований, убедительно просим вас сохранять сопроводительные документы (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки).

Данный товар реализуется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, дизайн, функциональные возможности изделий, в том числе в техническое и программное обеспечение, без предварительного уведомления потребителей.