

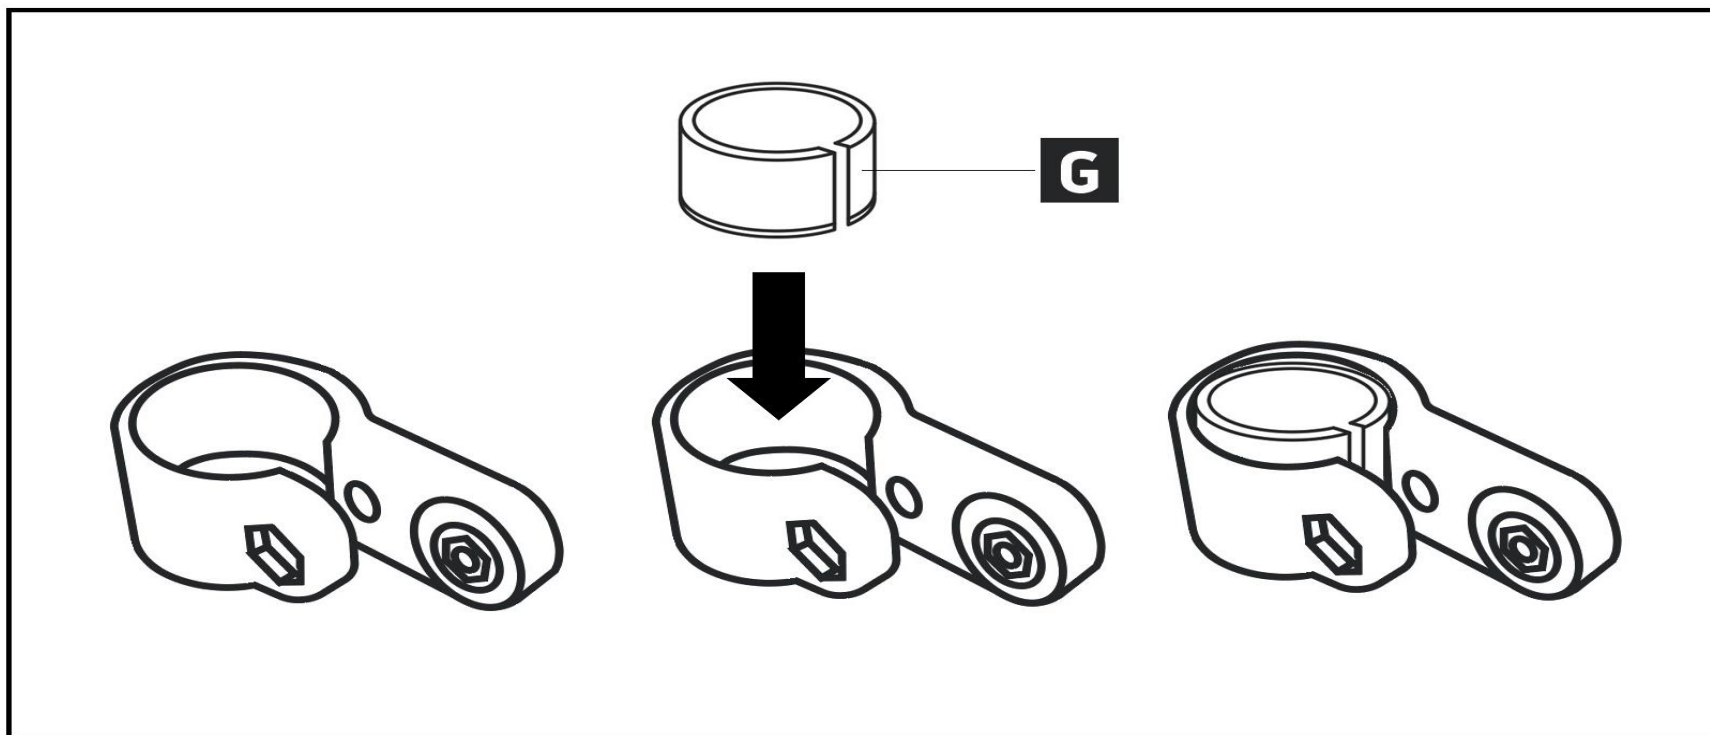


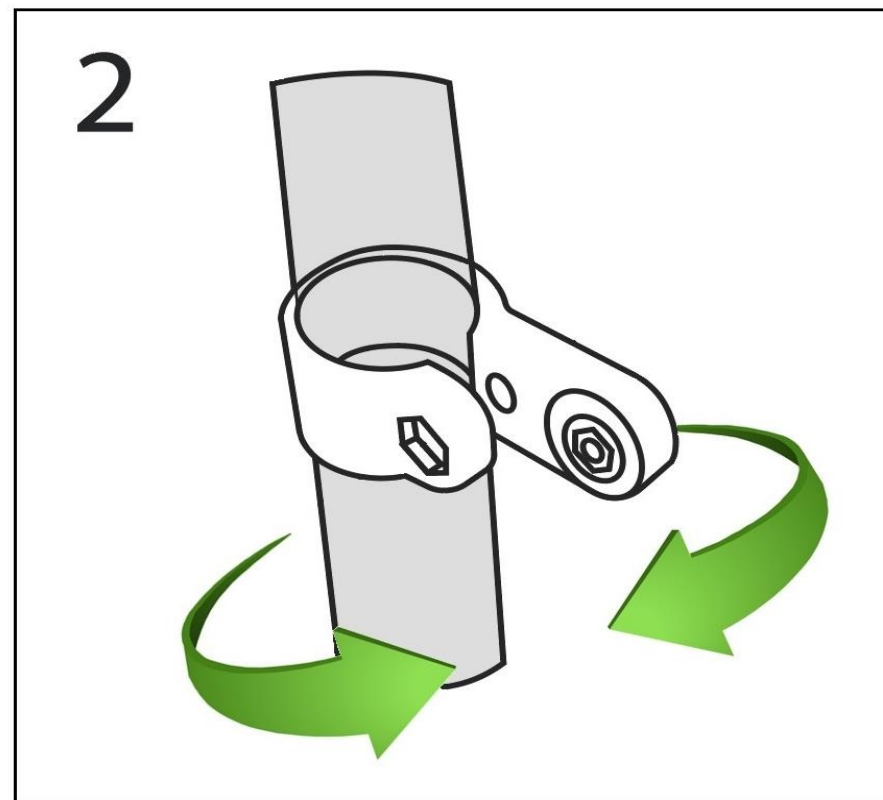

В комплект крыльев входят пластиковые проставки-переходники обозначенные буквой G. Проставки имеют различную толщину и предназначены для компенсации диаметра подседельного штыря. На подседельные штыри диаметром 30,4мм хомут заднего крыла устанавливается без проставки, для штырей имеющих размеры 28,6мм и 27,2мм используется тонкая проставка, для штырей диаметром 25,4мм используется утолщенная проставка.

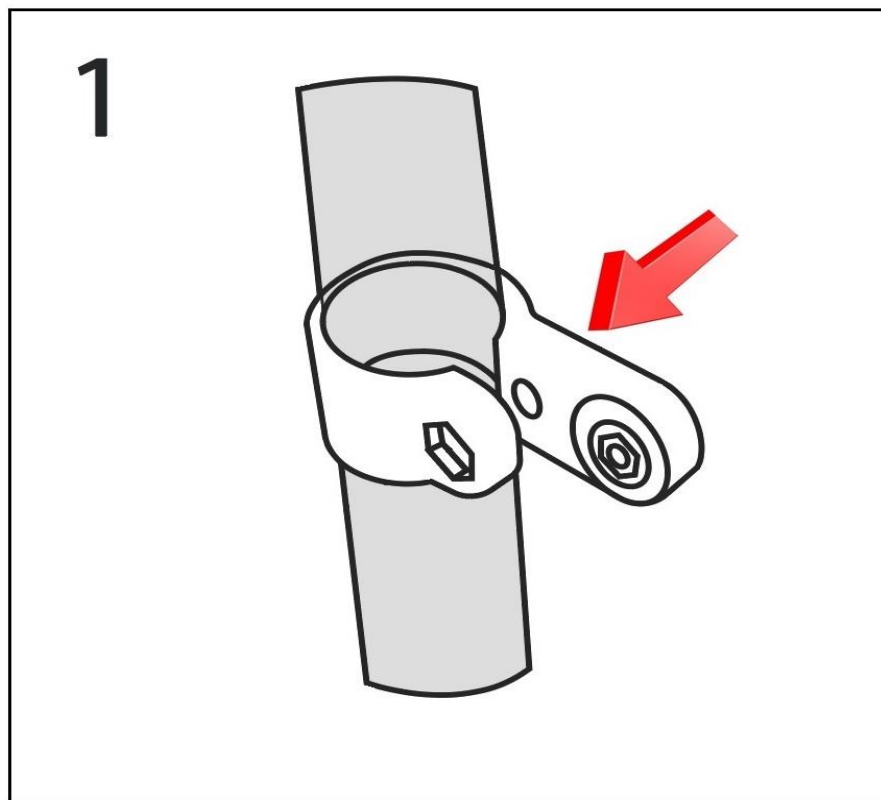

При установке, затягивая винт крепления хомута (рисунок 1), выбирайте усилие крутящего момента таким образом, чтобы у установленного крыла оставалась возможность немного вращаться на подседельном штыре (рисунок 2). Это необходимо, чтобы предотвратить возможную поломку кронштейна крыла, при задевании крыла ногой, перевозке и падении велосипеда.